phodia
CRÉATEUR DE
TECHNOLOGIES AÉRIENNES

TÊTE SANS FIL INTELLIGENT PTZ

Manuel d'utilisation

Ce manuel est adapté à l’utilisation des tête motorisée YT.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.

1.Liste des accessoires d'emballage

1. Tête pan tilt à deux axes
2. Télécommande
3. Manuel d'instructions
4. Plaque de dégagement rapide de cardan 1/4" 5. Câble de chargement USB
6. Support de téléphone portable avec position horizontal ou vertical
7. Deux piles AAA

2. Paramètres du produit

Numéro de modèle : Stkam light

Spécification : 134*129*115mm

Autonomie en veille : 24 heures

Temps de travail continu : 12 heures

Tension de charge nominale : 5 V

Capacité de la batterie : 2000 mAh 3,7 V (18650 li-on)

Fréquence sans fil : 2,4 G

Canal de télécommande : 00-99

Portée de télécommande : 100 mètres

Vitesse horizontale : 9 niveaux réglables 2°-6°/S
Vitesse verticale : 9 niveaux réglables 2°-6°/S

Poids de la tête : 518 g

Poids transportable : 1000g

3. Présentation du cardan

Lorsque vous utilisez pour la première fois la tête à télécommande intelligente, confirmez d'abord le canal 'CH' correspondant au cardan et à la télécommande. (La valeur par défaut du canal d'usine est 0).

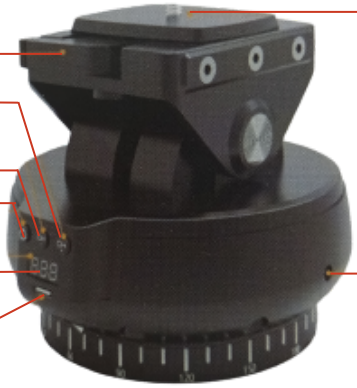

Commutateur rotatif de la plaque de dégagement rapide

Sélection chaîne + (appui long)

Sélection du canal- (appui long)

Touche Marche/Arrêt

Affichage

Port de chargement Type-c

Plaque à dégagement rapide à vis 1/4-20

Interface de câble de déclenchement de 3,5 mm pour appareil photo

Niveau à bulle

Compartiment à piles (adaptation 18650 Li-on)

Échelle 360°

4.Introduction de la télécommande

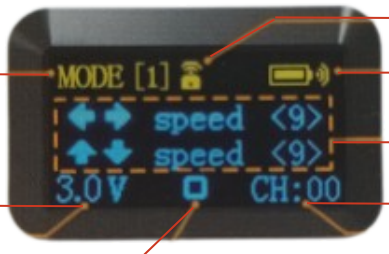

Affichage des modes

Contrôle de la tension de la télécommande

Zone d'état

Notation de modèle

État de la connexion et alimentation PTZ

Réglage du mode

Affichage des canaux

Fonction de télécommande PTZ présentation de l'opération

1) Statut hors ligne et en ligne

Icône hors ligne

La télécommande et le canal de la tête sont incohérents ou la tête est éteinte ou la tension de la télécommande est insuffisante.

Icône en ligne

La télécommande est compatible avec le canal de la tête et affiche la puissance du cardan.

2) Sélection du canal

Avant de l'utiliser pour la première fois, assurez vous que le canal "CH" de la télécommande est le même que celui de la tête (la valeur par défaut du canal d'usine est 0).

Si vous devez sélectionner un canal, appuyez et maintenez le bouton "S" pendant 2 secondes dans n'importe quel mode de "M1-M5", puis appuyez sur V haut et bas pour sélectionner le canal, puis appuyez sur "S" pour enregistrer et quitter.

3) Sélection de la langue

Appuyez brièvement sur la touche M pour basculer entre 5 modes,appuyez longuement sur la touche M pendant 2 secondes pour entrer dans le réglage de la langue (anglais/chinois), puis appuyez sur la touche "M" pour enregistrer et quitter.

4) Sélection et réglage du mode

① MODE [1] - Mode télécommande (doit être utilisé avec un câble déclencheur de caméra)

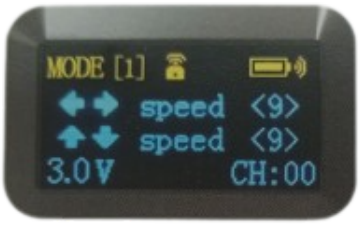

Le mode 1 affiche la vitesse de rotation des deux axes par défaut.
⬅➡ Représente la vitesse de l'axe X
⬆⬇ Représente la vitesse de l'axe Y

Mode 1 Appuyez sur la touche "S".

Entrez pour régler la vitesse de rotation de haut, bas, gauche et droite,

Cliquez à nouveau sur "S" pour enregistrer la vitesse et affichez "OK" pour revenir.

② MODE [2]-Mode de photographie accélérée (nécessité d'utiliser avec un cable de déclenchement)

Le mode 2 affiche par défaut "Time" l'intervalle de temps entre chaque photo, "pics" Le nombre total de photos et le nombre de photos qui ont été prises.

Le mode 2 Appuyez sur "S" pour accéder au réglage du mode photo accéléré. "Start delay" définit le compte à rebours pour cette photo accélérée.

Appuyez à nouveau sur "S" pour entrer dans le paramètre suivant, "Expose Time"

Appuyez à nouveau sur "S" pour entrer dans l'étape suivante pour définir le "temps de rotation". Plus le temps de rotation est long, plus l'angle de rotation est grand.

Appuyez à nouveau sur "S" pour entrer "Temps Intvl" définit le temps intvl pour chaque photo. Le temps intvl est le temps d'attente statique.

Appuyez à nouveau sur "S" pour passer à l'étape suivante, "pics" pour définir le nombre total de photos prises.

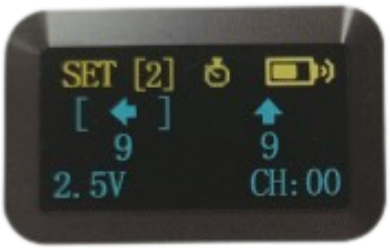

⬅➡⬆⬇ indique le sens de rotation, le chiffre indique la vitesse dans le sens correspondant et "-" indique que l'axe actuel ne tourne pas.

③ MODE [3]-Mode vidéo automatique

Mode 3 Appuyez sur "S" pour entrer en mode vidéo automatique.
⬅➡ "indique le sens de rotation, le chiffre indique la vitesse dans le sens correspondant et "-" indique que l'axe actuel ne tourne pas.

Appuyez à nouveau sur "S" pour enregistrer et afficher "[ok]" pour revenir à l'interface par défaut.

Appuyez sur Start/Pause pour démarrer le mode actuel.

④ MODE [4] - Mode panoramique

Mode 4 Interface d'affichage par défaut.

"Intvl" signifie un seul angle de rotation ;
"
Angle" indique l'angle de rotation total et l'angle de rotation.

En mode 4, appuyez sur "S" pour accéder au réglage du mode panorama.

"Total angle" définit l'angle total de rotation de ce panorama.

⑤ MODE [5]-Mode aller-retour point A-B

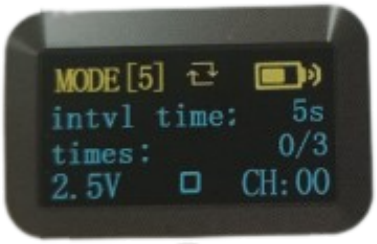

Mode 5 Interface d'affichage par défaut "Temps Intvl" temps de rotation unique et "Compter" le nombre de tours et le nombre de tours.

"Intvl Time" définit l'unité de temps en secondes pour une seule rotation.

Appuyez à nouveau sur "S" pour passer à l'étape suivante, et "Times" définit le nombre de rotations aller-retour du point A-B dans le mode actuel.

"Speed" définit la vitesse de la rotation alternative du point A-B dans le mode actuel.

Appuyez à nouveau sur "S" pour régler le sens de rotation. Appuyez à nouveau sur "S" pour enregistrer et afficher "[ok]" pour revenir à l'interface par défaut.

Appuyez sur Départ/Pause pour démarrer le mode actuel.

5.Précautions

- Veuillez utiliser la tête en suivant les préconisation.
- Veuillez utiliser le câble USB C charger la tête.
- Veuillez ne pas utiliser de solvants chimiques pour essuyer ce produit.
- Veuillez ne pas renverser ou salir l'agent acide fort sur le produit.
- Veuillez ne pas placer le produit dans un endroit à haute température ou jeter le produit au feu.
- Veuillez ne pas presser ou laisser tomber le produit.
- Lors de l'installation ou du retrait de l'appareil photo ou du support de téléphone portable, veuillez tenir le corps de la tête avec vos doigts pour éviter la rotation du corps rotatif pendant le processus d'installation ou de retrait, ce qui pourrait endommager le moteur.
- Attention particulière : Ne faites pas pivoter le corps rotatif manuellement, sinon cela endommagera le moteur.

AVERTISSEMENT ET DÉCLARATION GRATUITE

- Ce panoramique / inclinaison électrique intelligent est une excellente prise de vue vidéo et photo panoramique/inclinaison, léger et portable.
- Toute utilisation illégale par tout utilisateur est interdite, et l'utilisateur sera responsable de tous les comportements d'achat et d'utilisation du produit.
- Pour ce produit, la société n'assume pas tous les risques et responsabilités (y compris les pertes directes, indirectes ou de tiers) de l'utilisateur final pour tout débogage et utilisation de ce produit.
- Notre société ne fournira aucun service pour les produits obtenus provenant de canaux anormaux ou d'utilisations inconnues.
- La société se réserve tous les droits d'interprétation.